Vibro Sauna Belt
バイブロ サウナ ベルト

VELFORM
ベルフォーム

［取扱説明書］
保管用

このたびは VELFORM Vibro Sauna Belt をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。末長くご愛用していただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
製品をご使用になる前に、必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。
製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。
予めご了承願います。

《重要》
ご使用になる前に、必ずこちらの説明書をよく読み、大切に保管してください。
以下の注意書きをよくお読みください。

- VELFORM Vibro Sauna Belt を説明書で記載された使用目的以外で使用しないでください。
- お子様の手の届くところに VELFORM Vibro Sauna Belt を置かないでください。
- お子様の近くで VELFORM Vibro Sauna Belt を使用しないでください。
- 本電化製品は安全上の問題により、減弱した方、知力・体力が低い方、知識不足、経験不足、感覚異常の方は以下の場合以外使用しないでください。上記の方が、使用する際に安全・指示の責任がある方が、常時同伴して使用するようにしてください。
- VELFORM Vibro Sauna Belt の表面は熱を持ち、熱くなります。皮膚温感覚が敏感な方、異常のある方はご使用の際には十分お気をつけください。医師にご相談ください。
- 電源コードの交換はできません。電源コードに傷が付いた場合、切れてしまった場合は本体を廃棄処分してください。
- VELFORM Vibro Sauna Belt は医療用器具ではありません。
- VELFORM Vibro Sauna Belt を使用する場合は、必ず付属の専用アダプターを使用してください。

《警告》

火傷、感電、火災の危険性を防ぐため、VELFORM Vibro Sauna Belt を使用する際に、必ず下記の事を守ってください。

1．就寝中の使用はお控えください。

2．乳児、お子様は使用しないでください。

3．本品を使用する場合、医師の治療を受けている時や以下の内容に該当する方は必ず医師に相談してからご使用ください。

- 心臓に障害のある方 (特にペースメーカーを使用している方)。
- 疼痛性疾患のある方。
- 知覚・感覚障害のある方。
- 適用部位に疾患のある方または治療中の方。
- 皮膚疾患のある方または治療中の方。
- 妊娠中や生理中の方。
- 発熱中の方。
- 安静を必要とする方。

【注意】：低温やけどにご注意下さい。

- 初めて使用する場合、低い温度からご使用いただき、徐々に温度を上げて行ってください。
- 約 10 分毎に肌の状態がチェックできる様、手のひら 1 つ分くらいの余裕を持って巻きつけてご使用ください。決してきつく巻きつけないでください。
- 肌の敏感な方や弱い方は、水ぶくれや低温やけどをおこす恐れがありますので、T シャツやサポーターなどの上からご使用になるか、ご使用をお控えください。
- 長時間継続して使用する場合は、低温やけど等身体に異常をきたさないようにご注意ください。
- 熱い・痛みなど異常を感じた場合はすぐに使用をおやめください。
- 糖尿病など、温感および血行障害をお持ちの方は、やけどの恐れがありますので、医師にご相談ください。
- 本商品使用後、一定の温度に接していたため皮膚が赤くなることがありますが、通常、数時間後に赤みは引いていきます。24 時間経過しても赤みが消えない場合は、使用を止め医師にご相談ください。

※ VELFORM Vibro Sauna Belt は医療用器具ではありません。

- 本書の製品仕様欄に記載されている電圧と、ご自宅の電圧が同じであることを確認してください。
- VELFORM Vibro Sauna Belt 本体の温かくなる部分（ベルト正面）を強く曲げたり、折った状態では使用しないでください。
- VELFORM Vibro Sauna Belt の上に重い物を乗せたり、負荷をかけないようにしてください。
- VELFORM Vibro Sauna Belt をご使用中に、ピンや針など先の尖った金属製品を使用しないでください。ピンなどで製品を留めて使用しないでください。
- VELFORM Vibro Sauna Belt の振動パーツ部分を、無理に引っ張ったりしないでください。感電・火災・故障の原因になります。
- VELFORM Vibro Sauna Belt を使用する際には、必ずベルトの内側を確認してから使用してください。VELFORM Vibro Sauna Belt に亀裂・破損・振動パーツの亀裂がある場合は使用せず、VELFORM Vibro Sauna Belt 本体を破棄してください。

【振動モード】

① VELFORM Vibro Sauna Belt は 2 つの振動モーター／3 種類の振動モードが装備されています。

② 電源が ON の状態で、振動ボタンを押すと LCD スクリーンに 1 と表示され、振動モード 1 がスタートします。

③ もう一度振動ボタンを押すと、LCD スクリーンに 2 と表示され、モード 2 がスタートします。モード 3 も同様にボタンで選択できます。

④ LCD スクリーンにプログラムモード 3 と表示されている状態で、振動ボタンを押すと 0（ゼロ）になり振動モードが終了します。（図参照）

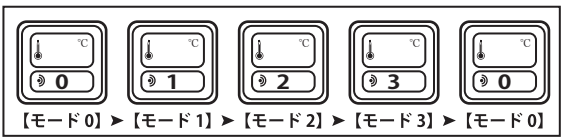

※ VELFORM Vibro Sauna Belt は、温度調節と振動モードが同時にお楽しみいただけます。お好みでご希望の温度および振動モードを選択してご使用ください。

※ サウナ（ヒーター）モード／振動モードのみでもご使用頂けます。

《装着方法》

【注意】

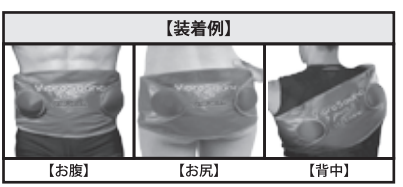

① 本体を使用する際、肌が敏感な方・気になる方は素肌に使用せず、必ず衣類を着た状態でご使用ください。素肌のままでご使用になりますと、擦れて素肌を痛める恐れがあります。

② ボタン・ベルト・ジッパー等が付いている衣類の上でのご使用や、シルクの様な薄い衣類でのご使用はお止めください。

③ 本体をご使用中に体にかゆみや異常を感じた場合は、直ちにご使用を止めてください。

※ ベルトはマジックテープ式です。お好みでサイズを調節してお試しください。

《コントローラー使用方法》

【サウナ（ヒーター）モード温度調節】

① 電源が ON になっている状態で、温度調節ボタンでお好みの温度を選択できます。＋－ボタンで温度を調節します。

② 温度調節は 5 段階から選択できます。（下記参照）

摂氏		華氏
40℃	＝	104°F
45℃	＝	113°F
50℃	＝	122°F
55℃	＝	131°F
60℃	＝	140°F

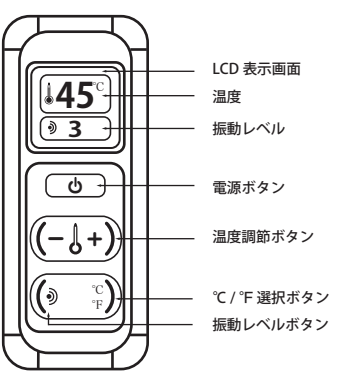

③ 温度調節は、コントローラーで調節してください。

④ 摂氏／華氏表示は、お好みで選択してください。

《使用方法》

【開始する】

電源ボタンを押す。

・スクリーンに温度と振動レベルが表示されます。

※ この状態では、温度・振動は作動していません。

※ この状態で放置しておくと、安全のため数分後に待機状態になります。作動させるために再度電源ボタンを押してください。

※ 温度調節ボタンで温度調節（5 段階）
振動レベルボタンでモードを変更します（3 モード）

※ 途中で止める・振動の速さが速すぎる・温度が熱すぎる場合は、電源ボタンを押して電源を OFF にしてください。

振動モードについて（3種類）	
MODE 1	【タッチ＆シェイプ　モード】 左右の振動モーターが交互振動　＋　両モーターの同時振動のコンビネーション
MODE 2	【ブルブルスパ　モード　（ゴッドハンド）】 等間隔の振動　＋　エステタッチのコンビネーション
MODE 3	【スタミナバイブロ　モード】 等間隔の振動（モード 2 より少し強めの振動）

【振動モードを変更する】

※ 押すたびに 1 段ずつモード変更できます（3 段階より選択）

【途中で止めるには】

※ 電源ボタンを押す。

【サウナ（ヒーター）機能を使うには】

＋－ボタンを押す（5 段階の温度調節）

約 40℃～ 60℃から選択

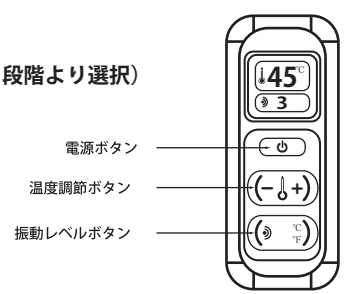

《警告》

- サウナ（ヒーター）機能を使用する場合、肌の敏感な方はＴシャツやサポーターなどの上からご使用されることをお勧めします。
- 約 10 分毎に肌の状態がチェックできる様、手のひら一つ分くらいの余裕を持って巻きつけてご使用下さい。きつく巻きつけないでください。
- 肌の敏感な方や弱い方は、水ぶくれや低温やけどをおこす恐れがあります。
- 同じ部位への長時間のご使用は、水ぶくれや低温やけどをおこす恐れがあります。
- 熱い・痛みなど異状を感じた場合はすぐに使用を止めてください。
- 糖尿病など、温感および血行障害がある方は、火傷の恐れがありますので医師にご相談ください。

■製品が濡れた状態・湿気が多い場所ではご使用にならないでください。
■ベルト本体の水洗い・乾燥機のご使用はおやめください。
■飲酒時、または睡眠薬や鎮静剤を服用後のご使用はお控えください。
■お子様や体調の優れない方は使用しないでください。
■眠気を感じる時や就寝時はご使用をお控えください。
■電源を切った後でも、電気を帯びていることがあります。浴室や洗面台など、水や液体がかかりやすい場所に放置、保管しないでください。
■火事・火傷・感電などの被害を避けるため、使用していないときはスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
■お子様の手の届かない場所に保管してください。
■コード等、他製品の部品で代用しないでください。
■発火の恐れがありますので、電源コードやコントローラー部分を束ねた状態やベルトに巻き込んでのご使用はお止めください。
■動物には使用しないでください。

《注意》

■浴室では使用しないでください。
■コードや接続部の損傷・製品が正しく動作しない・また高所から落下した場合・製品が破損している場合・水中に落とした場合は、ご使用をお控えください。
■ベルト本体の損傷・破損など定期的にご確認ください。
■ベルト本体の損傷・破損・異常がある場合には、ただちにご使用をやめ、販売店または製造元にご連絡ください。
■健康上の悩みや不安のある方は、ご使用前に医師にご相談ください。
■肌の敏感な方や弱い方は、水ぶくれや低温やけどをおこす恐れがありますので、T シャツやサポーターなどの上からご使用になるか、ご使用をお控えください。
■ご使用中、熱を当てている部分にクリームなどを塗らないでください。毛穴が開いているためアレルギー症状を起こす原因になりかねます。
■食後すぐのご使用はおやめください。食後少なくとも 2 時間は空けた後、ご使用ください。
■できる限り楽な体勢で使用してください。横になったり、立った状態でもご使用いただけますが、電気回路を傷つけてしまう恐れがあるので、うつ伏せでのご使用はおやめください。内部の電熱部分が損傷する恐れがあるため、座ってご使用いただく際は本体が折り曲がらないよう注意してください。
■使用後はタオルで汗を拭き取り、15〜20 分ほどたってからシャワーや入浴、冷たい飲物や食事をとるようにすることをお勧めします。一定の温度に接していたため皮膚が赤くなる事がありますが、数時間たてば赤みは引いていきます。24 時間経過しても赤みが消えない場合は、使用を止め医師にご相談ください。

※ 発汗の程度には個人差があります。

※ 本書の警告、注意に従わないため発生した損害に関しては、当社は一切責任を負いかねます。

【警告】：長時間の継続使用・高温での連続使用は、皮膚を過剰に刺激する恐れがあり、皮膚炎症を起こす可能性があります。

《ご使用になる前に》

① VELFORM Vibro Sauna Belt をお腹・ウエスト・ヒップ・太ももなど、気になる部分に巻きつけます。その際に折り目やしわをつけたり、きつく巻きすぎたりすると十分な保温効果が発揮できないのでご注意ください。

② 電源アダプターをコンセントに差し込む前に、ご自宅のコンセントの電圧と電源プラグに記載してある電圧が同じであるか確認してください。

《各部名称》

A. ベルト本体
B. 電源アダプター
C. コントローラー

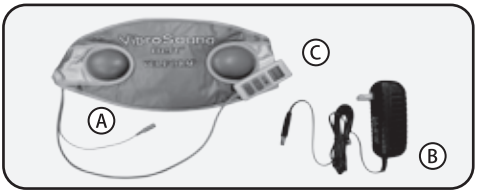

《アダプター接続方法》

① 本体とアダプターを接続します。

② 電源アダプターをコンセントに差し込んでください。

③ 電源アダプターをコンセントに差し込むと、コントローラーがピーと音が鳴ります。音が鳴ると、電源が入り待機状態になります。

④ 待機状態で、LCD スクリーン上は何も表示されません。コントローラーの電源ボタンを一度押すと、再度ピーと音が鳴ります。

⑤ この状態で LCD スクリーンに、温度アイコンと摂氏（℃）が表示されます。

⑥ LCD スクリーンの下部に、振動強度アイコンが表示されます（最初はレベル 0）

⑦ 電源ボタンをもう一度押すと、再度ピーと音が鳴り、電源が OFF になり LCD スクリーンに何も表示されなくなります。

【注意】：火事や火傷・感電を防ぐため、ご使用後は電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

【VELFORM Vibro Sauna Belt のご使用上のご注意】

※ 初めてご使用になる際は、無理をせず低い温度から徐々に温度を調節しながらご使用ください。また温度を最高値に合わせると、ベルト本体が徐々に温かくなります。熱く感じた場合は、温度をコントローラーで調節してください。

※ VELFORM Vibro Sauna Belt の効果を高めようと部屋を暖めたりせず、できる限り常温の室内でご使用いただくことをお勧めします。室温が高い場合、ベルトの温度の上昇によって期待される感覚を得る事が難しくなる可能性があります。

※ VELFORM Vibro Sauna Belt は、安全上、ベルト本体温度が約 65℃以上を超えないように温度制御機能を搭載しています。ベルトの温度を設定している場合でも、ご使用中に体感温度が変わる場合があります。コントローラーで温度設定をしてください。

【VELFORM Vibro Sauna Belt の安全上のご注意】

※ VELFORM Vibro Sauna Belt は自動電源 OFF 機能を搭載しています。振動モードおよびサウナ（ヒーター）モードの状態でも、約 30 分で自動的に電源が切れます。電源が切れる前にコントローラーがピーっと約 2 秒間鳴り、30 分間のセッションの終了時間をお知らせします。

※ ご使用の安全上の理由により、VELFORM Vibro Sauna Belt は温度が約 65℃以上を超えないように温度制御機能を搭載しています。万が一 VELFORM Vibro Sauna Belt 本体が約 65℃以上の温度になった場合、自動的に電源が切れます。

※ 電源コードは、VELFORM Vibro Sauna Belt 専用です。本体の故障・火災の原因になりますので、他製品の電源コードなどを VELFORM Vibro Sauna Belt に使用しないでください。

《お手入れのしかた》

ご使用後は VELFORM Vibro Sauna Belt 本体を部位から外し、平らな場所に広げて熱を冷ましてください。その後湿らせた布で軽く拭き乾かします。その後、水気のない場所で保管してください。

《保管方法》

VELFORM Vibro Sauna Belt を使用していない時は、以下の指示に従って保管してください。

- ベルト本体を強く折曲げた状態・負荷のかかる状態で保管しない。
- 浴室や洗面台など、水や液体がかかりやすい所に置かない。
- 保管温度：-20 度～ 50 度未満
- 湿　度 ：最高 75% 未満

：火事や火傷・感電を防ぐため、ご使用後は電源を切った後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

《セット内容》

- ベルト本体（コントローラー付属）
- 電源コード・アダプター
- 日本語版の説明書
- ダイエットお助けメニュー
- テープメジャー（約 150cm）

【コントローラー】

- 電源ボタン
- サウナ（ヒーター）モード温度表示：華氏／摂氏（ボタンで表示選択可能）
- サウナ（ヒーター）モード調整ボタン（＋－ボタンで温度調節）
- 振動モード調節ボタン（振動レベル 3 段階より選択）
- 自動電源 OFF 機能：約 30 分 (約 5 分間の誤差あり)
- コントローラーコード長さ：約 70cm

《製品仕様》

定格電圧	：	100V
定格周波数	：	50-60Hz
消費電力	：	約 24W
熱　電　力	：	約 12W
振動電力	：	約 11W
電源コード	：	約 180cm
本体サイズ	：	約 130×22×3.5cm
本体重量	：	約 410g（本体ベルトのみ）
ウエスト適応サイズ	：	約 73 ～ 130cm（内寸）
材　質	：	本体／ポリエステル、ポリウレタン コントローラー／ ABS 樹脂
生　産　国	：	中国

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13
Copyright ©2010 e-chance. All Rights Reserved